

**Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки ENERGY. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.**

Мультиварка-скороварка ENERGY – универсальный прибор для приготовления блюд под давлением, позволяет сохранить натуральный вкус и все полезные свойства продуктов. Важной особенностью мультиварки-скороварки ENERGY является сокращение времени приготовления блюд более чем в два раза по сравнению с классическими способами приготовления. Процесс приготовления полностью автоматизирован: 8 автоматических программ позволяют Вам приготовить различные блюда из мяса, рыбы, морепродуктов, варить супы, рис, каши, тушить и печь.

### Меры безопасности

1. Внимательно прочтите инструкцию перед эксплуатацией прибора. Сохраните её в качестве справочного материала. Обратите внимание на меры безопасности, они помогут Вам избежать поломок и несчастных случаев.
2. Перед включением убедитесь, что технические характеристики изделия, указанные на приборе и в инструкции, соответствуют параметрам электросети.
3. Используйте прибор только в бытовых целях по его прямому назначению в соответствии с данной инструкцией.
4. Прибор не предназначен для промышленного применения.
5. Отключайте прибор от электросети, если Вы им не пользуетесь и перед чисткой.
6. Перед разборкой или сборкой следует дать прибору остыть.
7. Не касайтесь отверстия для выхода пара на верхней крышке прибора, будьте аккуратны, чтобы не обжечься паром при открывании крышки. Не наклоняйтесь над прибором во время открытия крышки.
8. Не закрывайте отверстия для выхода пара посторонними предметами – это может привести к поломке прибора.
9. Во время работы внешняя поверхность прибора может нагреваться, не касайтесь поверхности прибора. Используйте только оригиналную внутреннюю чашу для приготовления. Использование любых других емкостей может привести к поломке и другим непредвиденным последствиям.
10. Не включайте прибор без внутренней чаши или без загрузки продуктов в чашу. Не используйте изделие для хранения в нем продуктов и посторонних предметов.
11. Не используйте внутреннюю чашу для приготовления на плите или открытом огне.
12. Не нарушайте комплектность прибора, нарушение комплектности может привести к поломке, не попадающей под гарантийные условия.
13. Не погружайте прибор и шнур питания в воду или другие жидкости. Если это случилось, немедленно отключите прибор от электросети, и прежде чем пользоваться им дальше проверьте его работоспособность и безопасность у квалифицированных специалистов.
14. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно, если он упал, был поврежден каким-либо другим образом. В случае если Вы обнаружили, какие-либо неисправности, немедленно обратитесь в сервисный центр. Внимание: чинить прибор могут только квалифицированные специалисты. Не пытайтесь ремонтировать прибор самостоятельно.
15. При отключении прибора от электросети не тяните за шнур, беритесь за вилку.

16. Прибор должен устойчиво стоять на ровной, сухой поверхности вдали от источников тепла. Не устанавливайте изделие на мягую поверхность, так как это может затруднить его вентиляцию и привести к поломке.

17. Не оставляйте включенный прибор рядом с пристроями.

18. Не помещайте устройство на или рядом с горячей газовой или электрической конфоркой или в духовку.

19. Будьте предельно осторожны, если перемещаете прибор с горячим маслом внутри или с горячими жидкостями.

20. Прибор не предназначен для использования парами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании прибора лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

21. Во избежание перегрузки сети питания, не подключайте прибор одновременно с другими мощными электроприборами к одной и той же линии электросети.

22. Если штепсельная вилка прибора не соответствует Вашей розетке, обратитесь за помощью к специалисту. Применение различных переходников может привести к поломке прибора и прекращению гарантийных обязательств.

23. При необходимости транспортировки прибора соблюдайте осторожность для сохранения целостности прибора и его функциональных свойств.

24. Производитель и сервисный центр не берут на себя ответственность за поломку прибора в случае его неправильного использования.


25. Выполняйте все требования инструкции.

### Описание




## Аксессуары

Ложка	Мерный стаканчик	сетевой шнур
-------	------------------	--------------

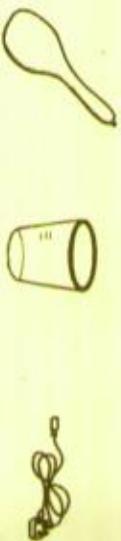

## Панель управления

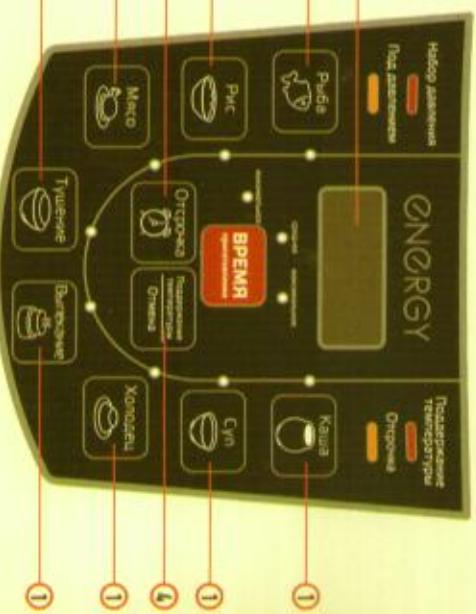

- Всыпьте чашу для приготовления и промойте ее губкой или салфеткой смоченной в теплой воде, затем вытрите насухо бумажным полотенцем или сухой салфеткой.
- Установите чашу в мультиварку-скороварку, затем сплетка поверните чашу, чтобы обеспечить более плотный контакт с нагревательным элементом.
- ВАЖНО!** Между внутренней чашей для приготовления и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов или продуктов (например, крупуки гречки, риса и т.д.). Несоблюдение этого правила может привести к попаданию «Сброс» и дождаться пока давление в приборе нормализуется.

## Открытие/закрытие крышки

Конструкция крышки обеспечивает герметичное соединение с корпусом прибора, что позволяет нагнетать в мультиварке-скороварке высокое давление. При достижении в приборе рабочего давления (50–70 кПа), крышка автоматически блокируется. Если по окончании приготовления крышка не открывается без усилия, значит давление в рабочей камере еще слишком высокое, установите клапан выпуска пара в положение «Сброс» и дождитесь пока давление в приборе нормализуется.

### Закрытие крышки:


1. Закройте прибор крышкой.
2. Поверните крышку против часовой стрелки до упора. Крышка герметично закрыта.

### Открытие крышки:

1. Поверните крышку по часовой стрелке до упора. Крышка разблокирована.
2. Снимите крышку с прибора.

### **ВАЖНО!**

Перед открытием крышки, **ВСЕГДА** устанавливайте клапан выхода пара в положение «Сброс». Только после того, как пар полностью выйдет из отверстия на клапане, установленном в положение «Сброс», крышку можно открывать. Не касайтесь металлических частей крышки, во время приготовления они сильно нагреваются, открывайте крышку только за ручку!

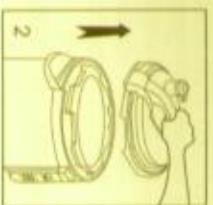

## Клапан выпуска пара

Мультиварка-скороварка ENERGY оснащена клапаном выпуска пара. Этот клапан позволяет сбросить пар и тем самым нормализовать давление внутри рабочей камеры по окончании времени приготовления. Перед началом процесса приготовления установите клапан в положение «Под давлением», во время поворота клапана он немножко опустится, в этом положении будет нагнетаться и поддерживаться высокое давление в приборе.

Клапан также предотвращает образование слишком высокого давления во время работы прибора. Если давление в рабочей камере начинает превышать рабочее давление 60–70 кПа, происходит автоматический сброс пара тем самым,

## Перед первым использованием

- Распакуйте изделие, удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки, за исключением наклейки с серийным номером и техническими параметрами изделия.
- Установите прибор на термостойкую, ровную, сухую поверхность, откроите крышку. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы и выходящий пар не попадал на обивку, декоративные покрытия, электронные приборы и другие предметы, которые могут пострадать от влажности и температурного воздействия.




снижается давление внутри камеры.


**ВАЖНО!** При установке клапана в положение «Сброс» во время или по окончании работы прибора возможен сильный вертикальный выброс горячего пара. Будьте предельно осторожны, не наклоняйтесь над крышкой!

#### Работа

- Откройте крышку прибора выньте внутреннюю чашу.
- Положите в чашу все необходимые ингредиенты в соответствии с рецептом. Не заполняйте чашу выше максимальной отметки или не ниже минимальной на шкале чашим.

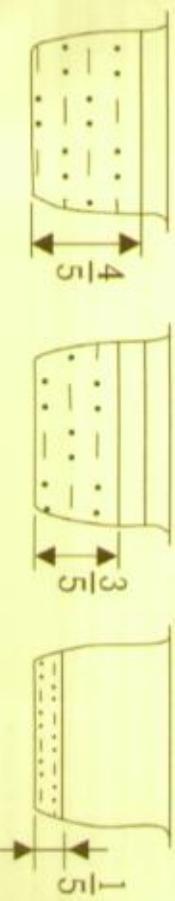

- Установите чашу в рабочую камеру прибора, чаша должна плотно прилегать к нагревательному элементу, между чашей и нагревательным элементом не должно быть никаких посторонних предметов.

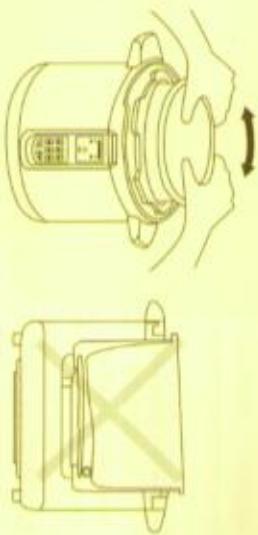

- Закройте крышку прибора. Крышка прибора должна быть плотно закрыта до упора. В этом положении крышка заблокирована.
- Установите клапан выпуска пара в положение «Под давлением».
- Подсоедините один конец кабеля к разъему мультиварки-скороварки, а вилку вставьте в розетку 220-240В. При этом загорится дисплей.

Выберите программу приготовления, нажав соответствующую кнопку на панели управления. Например, для приготовления риса, нажмите кнопку «Рис». При этом на дисплее начнет мигать установленное по умолчанию время приготовления 12 минут и загорится световой индикатор на кнопке режима.

- Нажмите кнопку «Время приготовления» выберите необходимое значение: минимальное (10 минут), среднее (12 минут) или максимальное (15 минут).
- Через несколько секунд после завершения установок дисплей перестанет мигать и начнется выполнение заданного режима. Загорится индикатор «Набор давления», после того как давление будет набрано, загорится индикатор «Под давлением». На дисплее будет высвечиваться обратный отчет времени приготовления.
- Чтобы изменить выбранный режим нажмите кнопку «Отмена».

- После окончания времени приготовления мультиварка-скороварка перейдет в режим поддержания температуры готового блюда при этом загорится индикатор кнопки «Подогрев». Температура будет поддерживаться в течение 24 часов на уровне 65-70°С. Отменить функцию поддержания температуры можно нажав кнопку «Отмена».

• Если Вам необходимо отложить время приготовления блюда на определенный срок, используйте функцию отсрочки запуска. Для этого, выберите программу приготовления, затем нажмите кнопку «Отсрочка». Изменить время отложенного старта можно так же нажав на кнопку «Отсрочка», каждое нажатие кнопки «Отсрочка» увеличивает время на 30 минут. Минимальное время отложенного старта 30 минут, максимальное 24 часа.

#### Основные правила приготовления пищи под давлением.

1. Не готовьте в Мультиварке-скороварке блюда без какой-либо жидкости – это может повредить прибор. Объем жидкости должен составлять как минимум 2 мерных стакана.
2. Не используйте мультиварку-скороварку для жарки продуктов в масле под давлением, данный прибор предназначен исключительно для варки и тушения, выпекания. Вы можете запасировывать в масле и бульоне нарезанные овощи, мясо или другие продукты на дне мультиварки-скороварки ПРИ ОТКРЫТОЙ КРЫШКЕ в режиме «Мясо», затем необходимо отключить программу, закрыть крышку, выбрать нужный Вам режим приготовления и готовить под давлением.
3. Не заполняйте емкость мультиварки-скороварки продуктами или водой более чем на 45 или менее чем на 15 от общего объема чаши. Если Вы используете продукты имеющие способность значительно увеличиваться в объеме, пениться, не заполняйте чашу более чем на 35 от ее объема, иначе клапан выпуска пара может засориться.

#### Программы приготовления

Мультиварка-скороварка ENERGY имеет 8 автоматических программ приготовления, эти оптимальные настройки были подобраны для приготовления Вами самых разнообразных блюд из любых продуктов.

**ВАЖНО!** Время приготовления указано без учета времени достижения прибором необходимого давления и температуры. Время достижения давления и температуры может занимать от 3 до 15 минут в зависимости от программы приготовления, по окончании достижения необходимого давления и температуры начинается обратный отчет времени приготовления.

#### РЫБА

Выбрав программу приготовления «РыБа» на дисплее автоматически высветится время приготовления 5 минут. Нажав на кнопку «Время приготовления», можно выбрать минимальное или максимальное время приготовления блюда (см. таблицу автоматических режимов времени приготовления). По окончании времени приготовления мультиварка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда.

#### РИС

Выбрав программу приготовления «РИС» на дисплее автоматически высветится среднее время приготовления 12 минут. Нажав на кнопку «Время приготовления», можно выбрать минимальное или максимальное время приготовления блюда (см. таблицу автоматических режимов времени приготовления). По окончании времени приготовления мультиварка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда.

## МЯСО

Выбрав программу приготовления «МЯСО» на дисплее автоматически высветится время приготовления 15 минут. Нажав на кнопку «Время приготовления», можно выбрать минимальное или максимальное время приготовления блюда (см. таблицу автоматических режимов времени приготовления). По окончании времени приготовления мультиварка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда.

## ТУШЕНИЕ

Выбрав программу приготовления «ТУШЕНИЕ» на дисплее автоматически высветится среднее время приготовления 30 минут. Нажав на кнопку «Время приготовления», можно выбрать минимальное или максимальное время приготовления блюда (см. таблицу автоматических режимов времени приготовления). По окончании времени приготовления) По окончании времени приготовления мультиварка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда.

## Выпечание

Выбрав программу приготовления «Выпечание» на дисплее автоматически высветится время приготовления 45 минут. Данная программа не регулируется по времени приготовления.

## КАША

Выбрав программу приготовления «КАША» на дисплее автоматически высветится среднее время приготовления 20 минут. Нажав на кнопку «Время приготовления», можно выбрать минимальное или максимальное время приготовления блюда (см. таблицу автоматических режимов времени приготовления). По окончании времени приготовления мультиварка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда.

**ВАЖНО!** Приготовление молочных каш в мультиварке-скороварке предполагает использование обезжиренного молока. Если молоко не обезжиренное, его нужно разбавлять в пропорции 1:1 с питьевой водой. Свойства молока могут отличаться в зависимости от производителя, что иногда сказывается на процессе и результате приготовления.

## СУП

Выбрав программу приготовления «СУП» на дисплее автоматически высветится среднее время приготовления 25 минут. Нажав на кнопку «Время приготовления», можно выбрать минимальное или максимальное время приготовления блюда (см. таблицу автоматических режимов времени приготовления). По окончании времени приготовления мультиварка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда.

## ХОЛОДЕЦ

Выбрав программу приготовления «ХОЛОДЕЦ» на дисплее автоматически высветится среднее время приготовления 55 минут. Нажав на кнопку «Время приготовления», можно выбрать минимальное или максимальное время приготовления блюда (см. таблицу автоматических режимов времени приготовления). По окончании времени приготовления мультиварка-скороварка автоматически перейдет в режим подогрева готового блюда.

Таблица автоматических режимов времени приготовления.  
Программы приготовления:

Программа	Время приготовления (мин)		
	Минимальное	Среднее	Максимальное
РЫБА	3	5	8
РИС	10	12	15
МЯСО	10	15	20
ТУШЕНИЕ	25	30	35
Выпечание			
КАША	15	20	25
СУП	20	25	30
ХОЛОДЕЦ	50	55	60

## Чистка

- Перед чисткой отключите прибор от сети и убедитесь, что он полностью остыл.
- Аккуратно снимите внутреннюю крышку со штифта, снимите уплотнительную резинку с внутренней крышки. Промойте резинку и крышку теплой водой.
- После этого установите резинку и съемную крышку на место. Уплотнительная резинка должна быть установлена ровно и без перекосов.
- Снимите контейнер для сбора конденсата, промойте его и вытрите насухо, после чего установите на место.
- Советуем очистить мультиварку-скороварку сразу после использования. После того как блюдо приготовлено, освободите чашу для приготовления. Пустую чашу, выньте из мультиварки-скороварки при помощи прихваток – осторожно чаша будет горячей.
- Промойте чашу в воде. Не используйте абразивные чистящие средства или жесткие салфетки, щетки, это может повредить антипригарное покрытие чаши.
- Вытрите насухо дно и стени чаши для приготовления. Убедитесь в том, что направительная поверхность внутри мультиварки-скороварки чистая и на ней нет частичек продуктов. Установите чашу внутрь мультиварки-скороварки.
- Корпус мультиварки-скороварки очистите влажной салфеткой, затем протрите прибор насухо.



## Хранение и транспортировка

- Перед хранением убедитесь, что прибор отключен от сети.
- Выполните все пункты раздела «Чистка».
- Электробытовой прибор в упаковке производителя можно транспортировать всеми видами крытого транспорта, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. При транспортировке должны быть исключены любые возможные удары и перемещения упаковки с электроприбором внутри транспортного средства.

## Технические характеристики

Напряжение 220-240В, частота 50-60Гц, мощность 900Вт.  
Класс защиты от поражения током I  
Объем – 5л

Рабочее давление 60-70кПа.  
Гарантия 1 год. Расчетный срок службы изделия 3 года

Дата производства указана на упаковке товара.

Состав (материал): пластмасса, металл, кабель.

Назначение: Мультиварка-скороварка используется для приготовления пищи, работает от сети переменного тока.

По окончании срока службы электробытовой прибор и упаковочные материалы должны быть утилизированы с наименьшим вредом для окружающей среды, в соответствии с правилами по утилизации отходов в вашем регионе.

ENERGY постоянно расширяет сеть сервис-центров. Полный перечень сервис-центров ENERGY на территории РФ вы можете получить в центральном сервисном центре в г. Санкт-Петербург по тел. (812)633-00-00.  
В целях улучшения качества продукции, дизайн и спецификация могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель:

ЧЖУНШАНЬ ХАЙКОУ ЭЛЕКТРИКАЛ ЭППЛИАНСЕ КО.,ЛTD (ZHONGSHAN HAIYU ELECTRICAL APPLIANCE CO.,LTD) АДРЕС: ФУАН ВЕСТ РОАД, ФУША ТАУН, ЧЖУНШАНЬ СИТИ, ГУАНДУН ПРОВИНС, КИТАЙ (ADDRESS: FUANG WEST ROAD, FUSHA TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVICE, CHINA)

Экспортёр:

ЧЖУНШАНЬ СИЛК ИМП. ЭНД ЭКСП. ГРУП КО.,ЛД ОФ ГУАНДУН (ZHONGSHAN SILK IMP. & EXP. GROUP OF GUANGDONG) АДРЕС: 28 ЮЭ ЛАЙ НАНь РОАД, ЧЖУНШАНЬ СИТИ, ГУАНДУН, КИТАЙ (ADDRESS: 28 YUE LAI NAN ROAD, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, CHINA)

Произведено в Китае

Поставщик-импортёр и организация, уполномоченная принимать претензии: ООО «ТОП-Импорт»

Адрес: 197348, Россия, Санкт-Петербург, Коломяжский пр., д.10, лит. Э.